


# Fernwärmeregler ENERDEG-EASY


## Konfigurationsmöglichkeiten von hydraulischen Schaltungen




Einstiegseite, Konfigurationsseite (Passwortgeschützt)

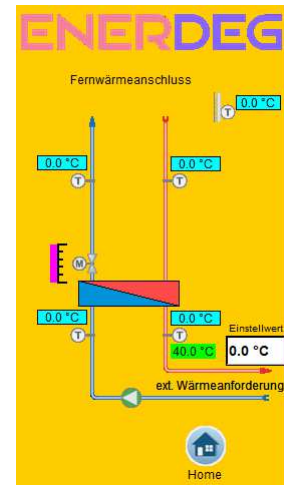


Primärteil (Fernwärme) mit externe Wärmeanforderung

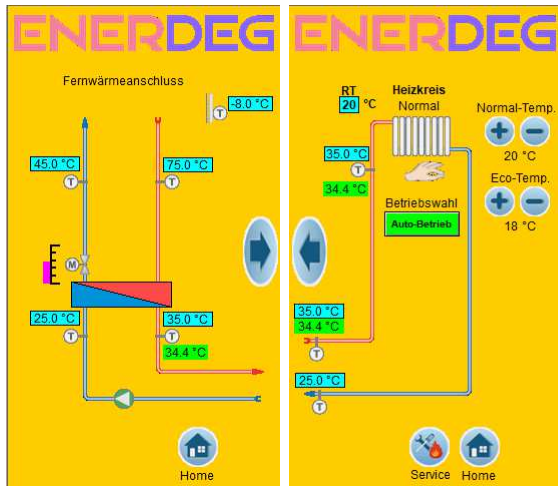

Primärteil und Heizgruppe mit Primärregelung

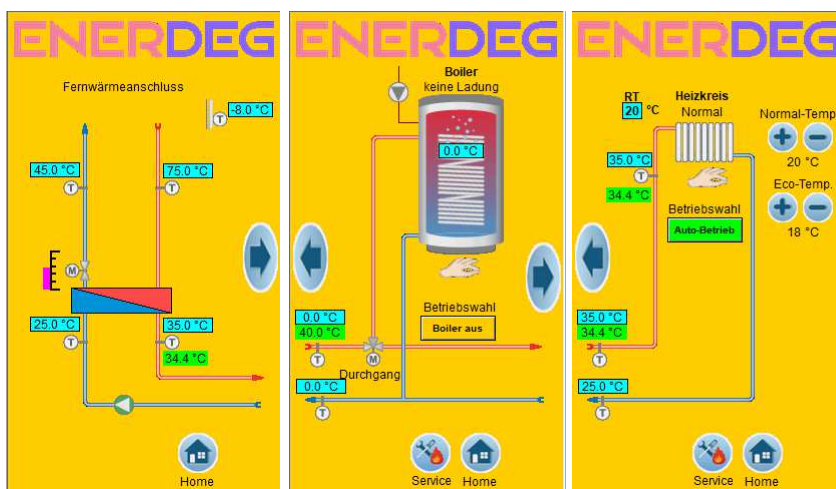


Primärteil und Boilerladegruppe sekundärseitig und Heizgruppe

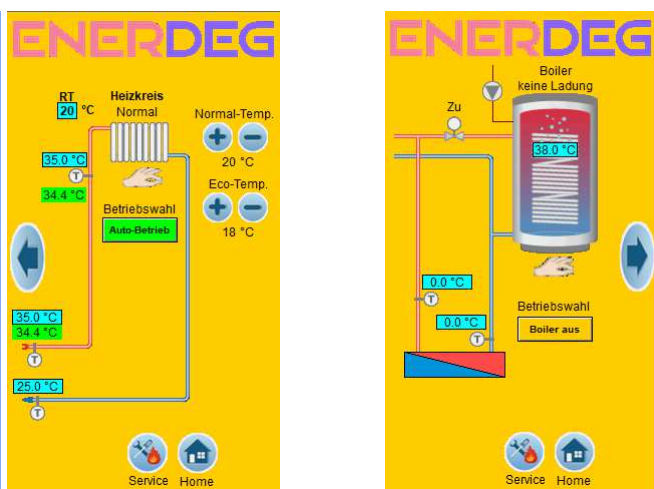


oder Boiler primärseitig

# Fernwärmeregler ENERDEG-EASY

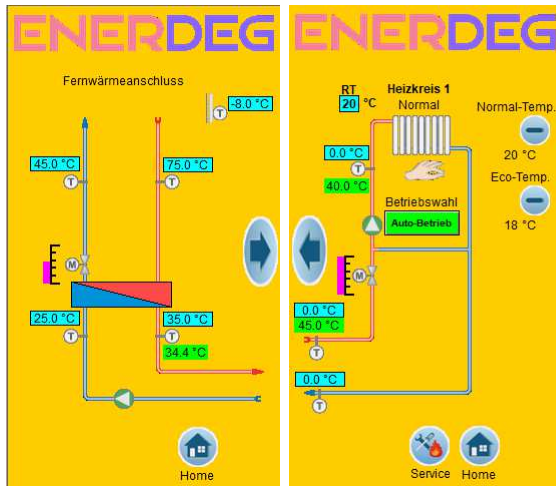


Primärteil und geregelter Heizgruppe (Einspritzschaltung)

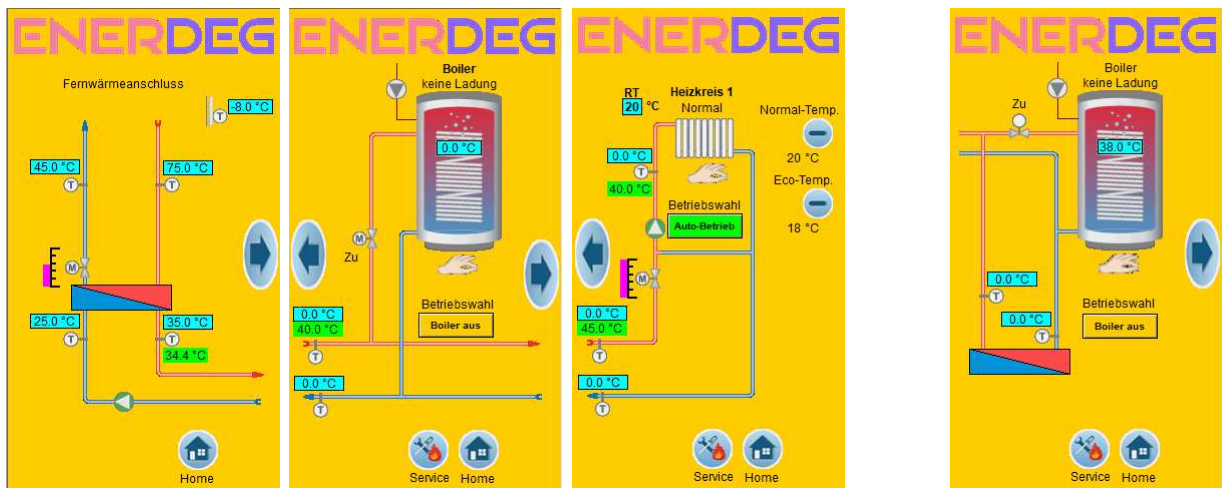

Primärteil und Boilerladegruppe und geregelter Heizgruppe (Einspritzschaltung)


oder Boiler primärseitig

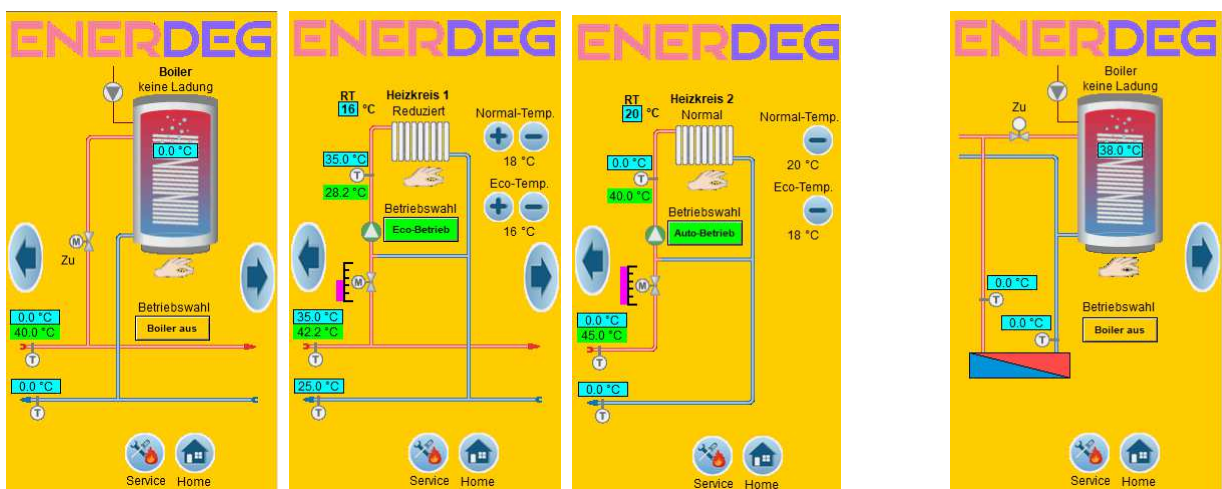


Boiler sekundär und bis zwei geregelten Heizgruppen (Einspritzschaltung)

oder Boiler primärseitig

# Fernwärmeregler ENERDEG-EASY

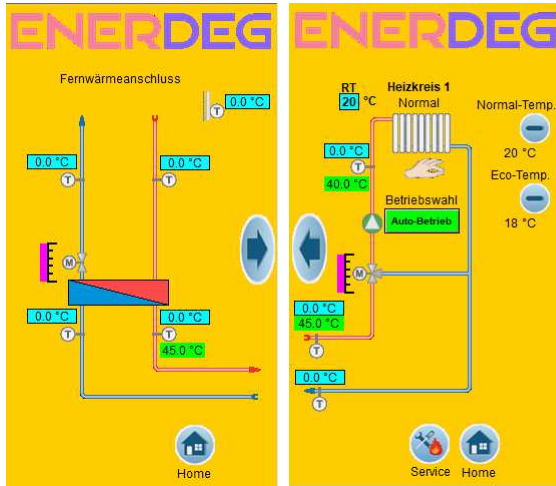


Primärteil und geregelter Heizgruppe (Beimischschaltung)

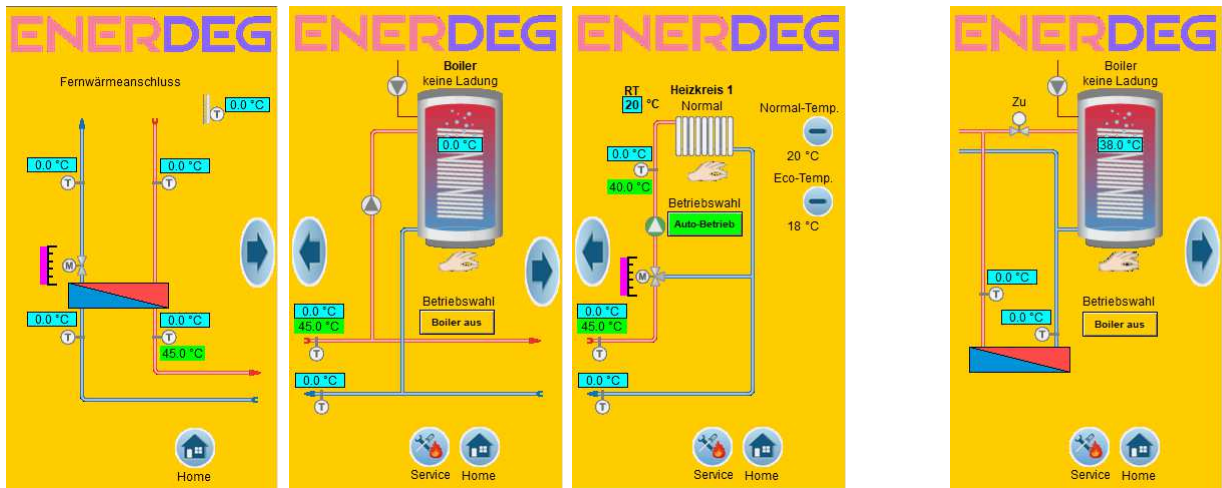

Primärteil und Boilerladegruppe und geregelter Heizgruppe (Beimischschaltung)

oder Boiler primärseitig

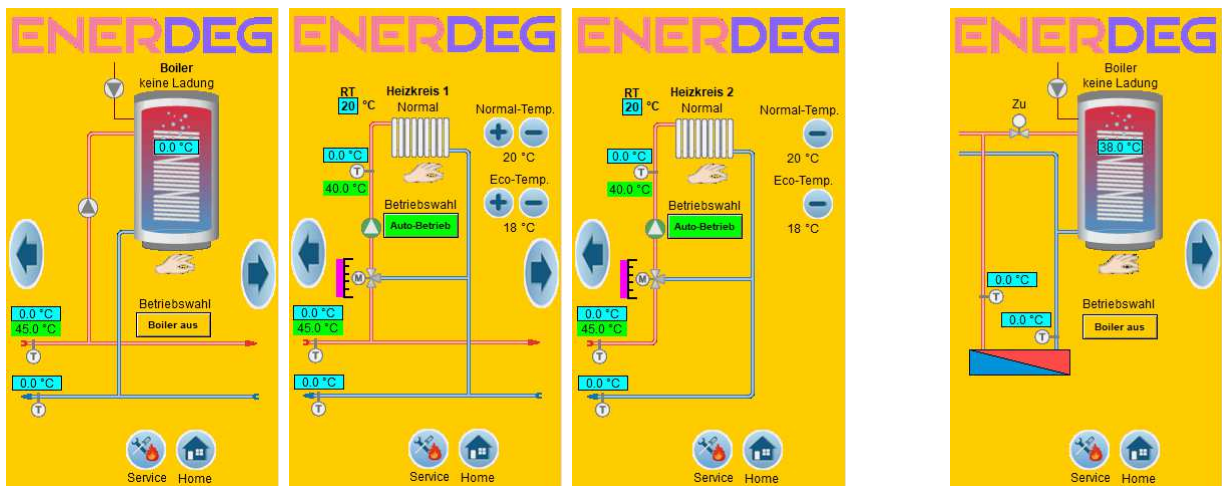

Boiler sekundär und bis zwei geregelten Heizgruppen (Beimischschaltung)

oder Boiler primärseitig