
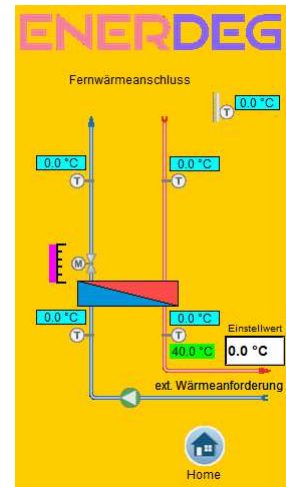
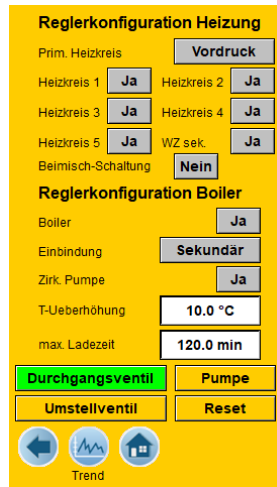





# Fernwärmeregler ENERDEG-TOP

## Konfigurationsmöglichkeiten von hydraulischen Schaltungen




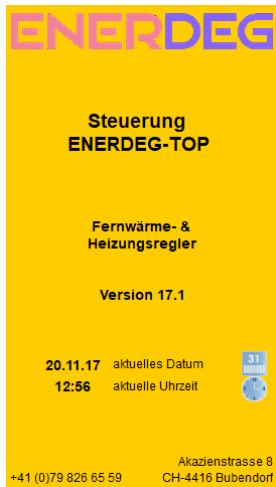


Einstiegseite, Konfigurationsseite (Passwortgeschützt)

Primärteil (Fernwärme) mit externer Wärmeanforderung

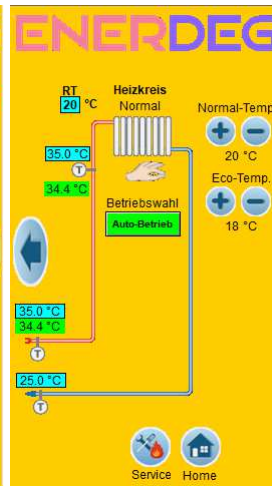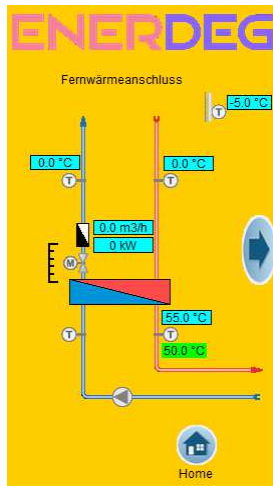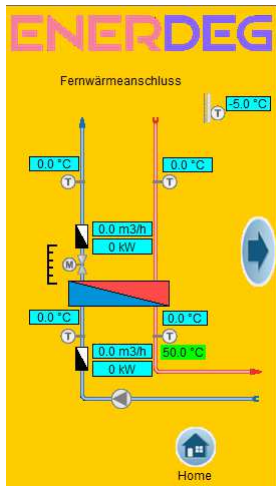


Primärteil mit und ohne sekundärem Wärmemähler und Heizgruppe mit Primärregelung

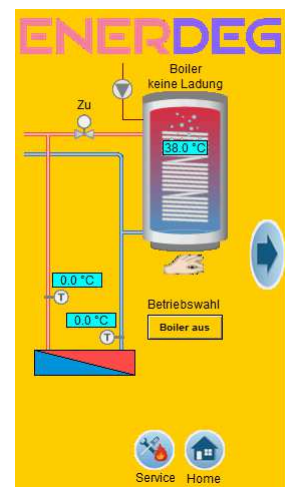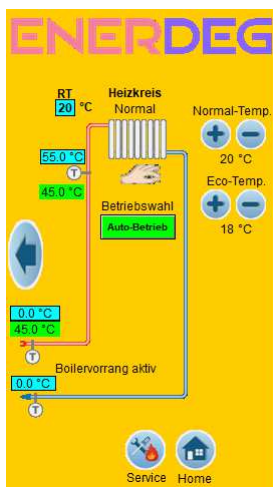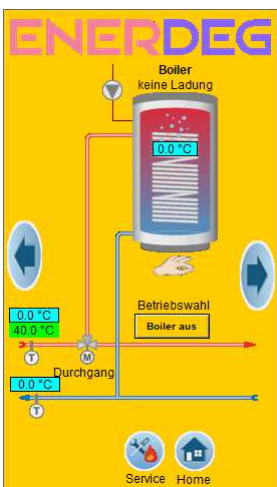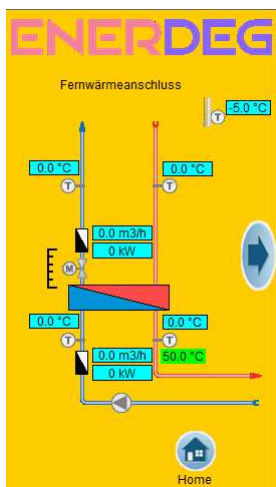


Primärteil und Boilerladegruppe sekundärseitig und Heizgruppe

oder Boiler primärseitig

# Fernwärmeregler ENERDEG-TOP

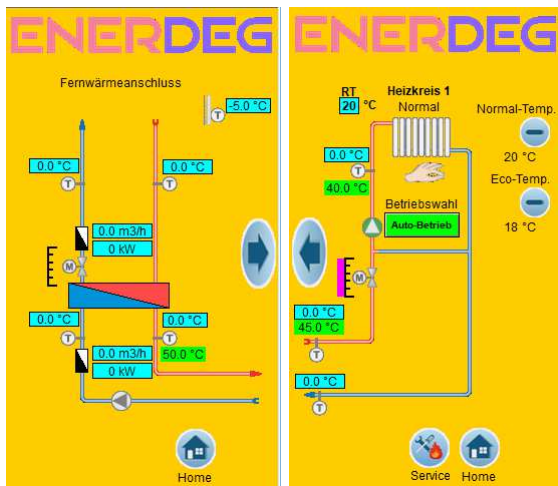


Primärteil und geregelter Heizgruppe (Einspritzschaltung)

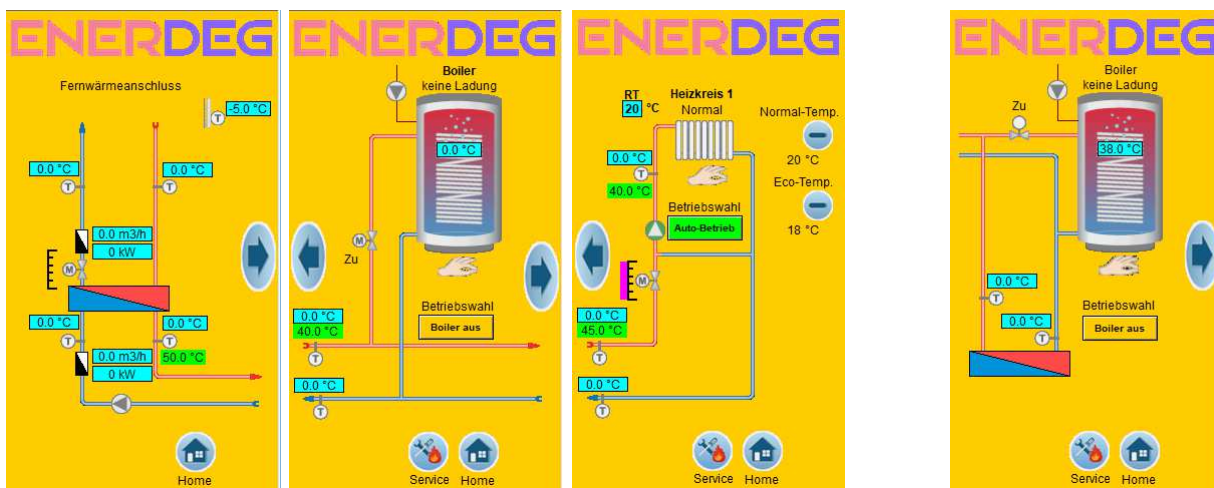


Primärteil und Boilerladegruppe und geregelter Heizgruppe (Einspritzschaltung)

oder Boiler primärseitig

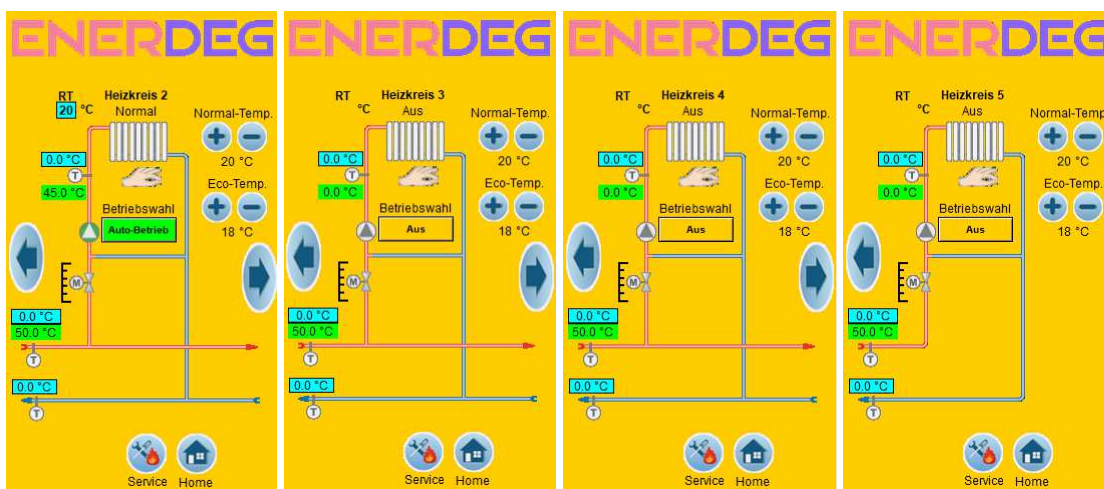


Optionale Erweiterungsmöglichkeit bis zu fünf geregelten Heizgruppen (Einspritzschaltung)

# Fernwärmeregler ENERDEG-TOP

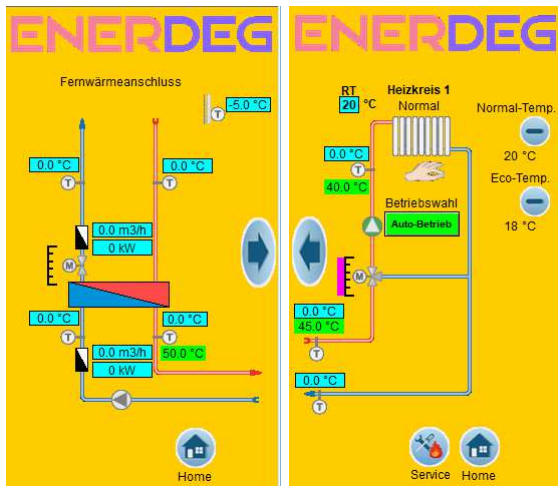

Primärteil und geregelter Heizgruppe (Beimischschaltung)

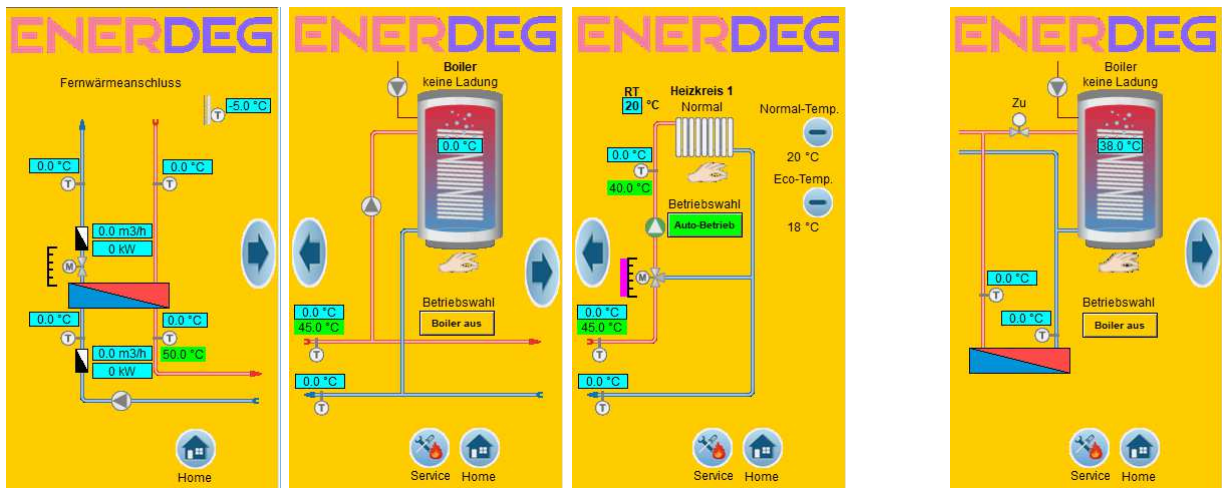

Primärteil und Boilerladegruppe und geregelter Heizgruppe (Beimischschaltung)

oder Boiler primärseitig